

Art. 311 VODOTĚSNÁ BRAŠNA POD SEDLO**Upozornění:**


- nikdy nepřekračujte maximální nosnost 1 kg
- za škody vzniklé porušením těchto upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Materiál brašny: PAD/PVC


Objem: 0,9 l

Nezbytné nářadí pro montáž: plochý šroubovák

- 1) Přišroubujte k sedlu plastový portikus na vzpěry
- 2) Nasadte brašnu a pootočením o 90° ji zajistěte sedla

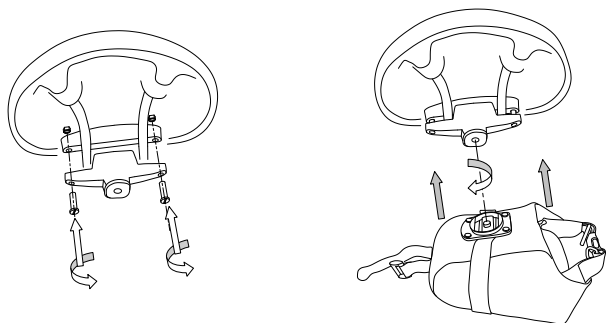

3) Zajistěte páskem kolem sedlové trubky

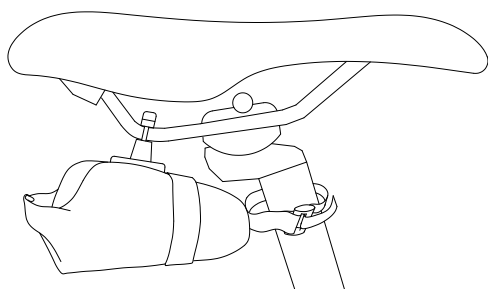**Art. 311 VODOTĚSNÁ BRAŠNA POD SEDLO****Upozornění:**


- nikdy nepřekračujte maximální nosnost 1 kg
- za škody vzniklé porušením těchto upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Materiál brašny: PAD/PVC


Objem: 0,9 l

Nezbytné nářadí pro montáž: plochý šroubovák

- 1) Přišroubujte k sedlu plastový portikus na vzpěry
- 2) Nasadte brašnu a pootočením o 90° ji zajistěte sedla

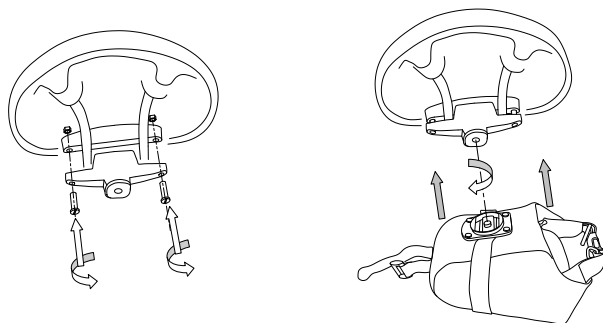

3) Zajistěte páskem kolem sedlové trubky

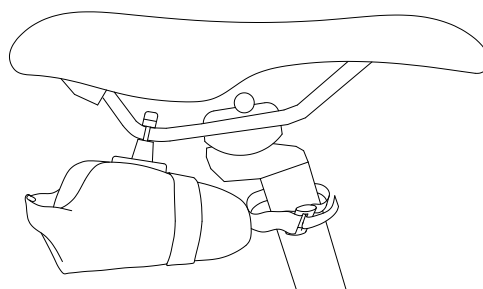**Art. 311 VODOTĚSNÁ BRAŠNA POD SEDLO****Upozornění:**


- nikdy nepřekračujte maximální nosnost 1 kg
- za škody vzniklé porušením těchto upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Materiál brašny: PAD/PVC


Objem: 0,9 l

Nezbytné nářadí pro montáž: plochý šroubovák

- 1) Přišroubujte k sedlu plastový portikus na vzpěry
- 2) Nasadte brašnu a pootočením o 90° ji zajistěte sedla

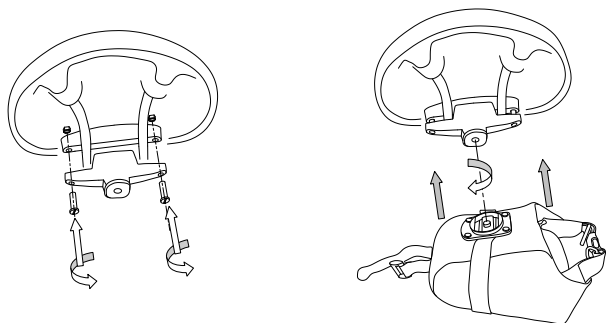

3) Zajistěte páskem kolem sedlové trubky

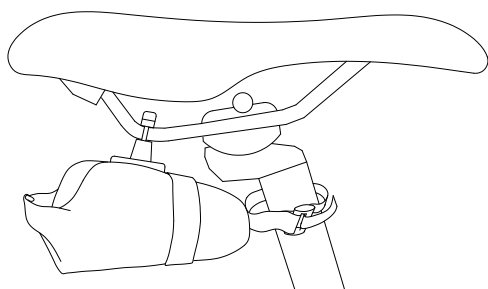**Art. 311 VODOTĚSNÁ BRAŠNA POD SEDLO****Upozornění:**


- nikdy nepřekračujte maximální nosnost 1 kg
- za škody vzniklé porušením těchto upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Materiál brašny: PAD/PVC

Objem: 0,9 l

Nezbytné nářadí pro montáž: plochý šroubovák

- 1) Přišroubujte k sedlu plastový portikus na vzpěry
- 2) Nasadte brašnu a pootočením o 90° ji zajistěte sedla

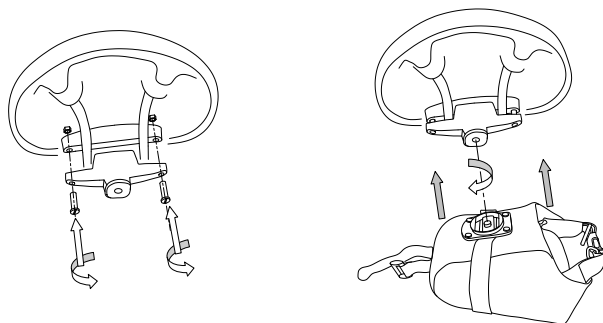

3) Zajistěte páskem kolem sedlové trubky

