


**Art. 312 VODOTĚSNÁ BRAŠNA – velkobjemová****Upozornění:**

- nikdy nepřekračujte maximální nosnost nosiče.
- přizpůsobte brašnu převáženému obsahu pomocí dotažení popruhů na brašně.
- za škody vzniklé porušením upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.
- s nákladem se mění jízdní vlastnosti kola!


Materiál brašny: PAD/PVC

Objem: až 20 l

- 1) Povolte šrouby **1** nastavte si ideální rozteč háků podle příslušného nosiče.
- 2) Vložte plastové objímky **2** (jsou uvnitř brašny) do Alu háků podle průměru trubky nosiče 8 nebo 10mm.

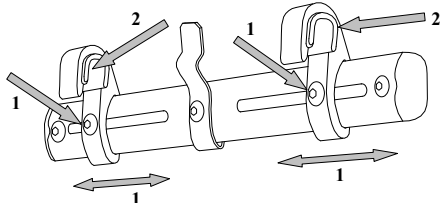

- 3) Při nasazování brašny nejdříve zahákněte háček za stavbu nosiče v dolní části. Dále zahákněte oba horní háky za ložnou plochu nosiče. Při vyjímání postupujte obráceně ale jako první odtlačte pojistku **3**.
- 4) Délku gumy s háčkem **4** můžete korigovat.

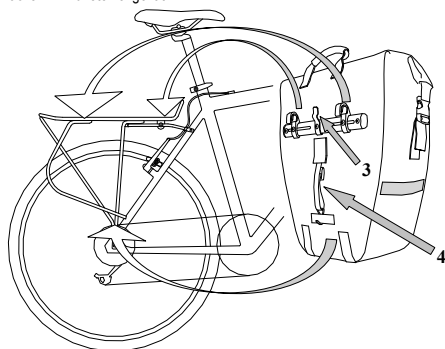

[www.sportarsenal.cz](http://www.sportarsenal.cz), Sport Arsenal s.r.o., Poděbradova 1772, 289 22 Lysá nad Labem, tel/fax: 325 551 962


**Art. 312 VODOTĚSNÁ BRAŠNA – velkobjemová****Upozornění:**

- nikdy nepřekračujte maximální nosnost nosiče.
- přizpůsobte brašnu převáženému obsahu pomocí dotažení popruhů na brašně.
- za škody vzniklé porušením upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.
- s nákladem se mění jízdní vlastnosti kola!


Materiál brašny: PAD/PVC

Objem: až 20 l

- 1) Povolte šrouby **1** nastavte si ideální rozteč háků podle příslušného nosiče.
- 2) Vložte plastové objímky **2** (jsou uvnitř brašny) do Alu háků podle průměru trubky nosiče 8 nebo 10mm.

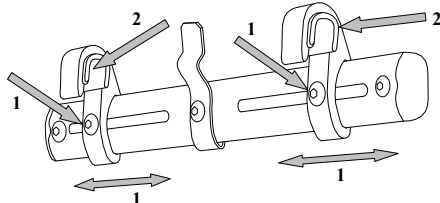

- 3) Při nasazování brašny nejdříve zahákněte háček za stavbu nosiče v dolní části. Dále zahákněte oba horní háky za ložnou plochu nosiče. Při vyjímání postupujte obráceně ale jako první odtlačte pojistku **3**.
- 4) Délku gumy s háčkem **4** můžete korigovat.

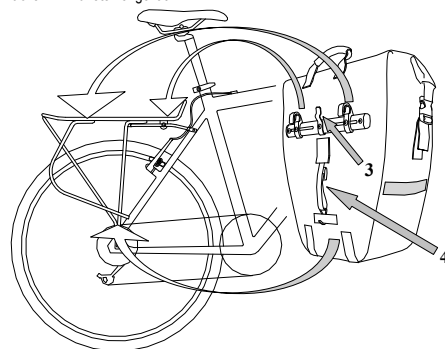

[www.sportarsenal.cz](http://www.sportarsenal.cz), Sport Arsenal s.r.o., Poděbradova 1772, 289 22 Lysá nad Labem, tel/fax: 325 551 962


**Art. 312 VODOTĚSNÁ BRAŠNA – velkobjemová****Upozornění:**

- nikdy nepřekračujte maximální nosnost nosiče.
- přizpůsobte brašnu převáženému obsahu pomocí dotažení popruhů na brašně.
- za škody vzniklé porušením upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.
- s nákladem se mění jízdní vlastnosti kola!


Materiál brašny: PAD/PVC

Objem: až 20 l

- 1) Povolte šrouby **1** nastavte si ideální rozteč háků podle příslušného nosiče.
- 2) Vložte plastové objímky **2** (jsou uvnitř brašny) do Alu háků podle průměru trubky nosiče 8 nebo 10mm.

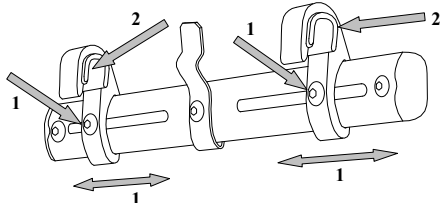

- 3) Při nasazování brašny nejdříve zahákněte háček za stavbu nosiče v dolní části. Dále zahákněte oba horní háky za ložnou plochu nosiče. Při vyjímání postupujte obráceně ale jako první odtlačte pojistku **3**.
- 4) Délku gumy s háčkem **4** můžete korigovat.

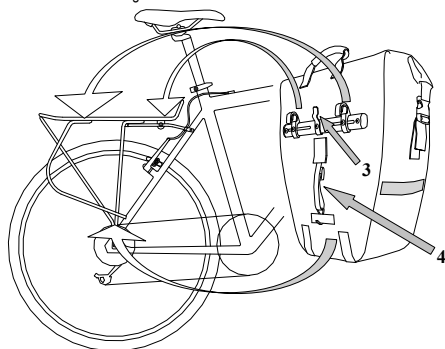

[www.sportarsenal.cz](http://www.sportarsenal.cz), Sport Arsenal s.r.o., Poděbradova 1772, 289 22 Lysá nad Labem, tel/fax: 325 551 962


**Art. 312 VODOTĚSNÁ BRAŠNA – velkobjemová****Upozornění:**

- nikdy nepřekračujte maximální nosnost nosiče.
- přizpůsobte brašnu převáženému obsahu pomocí dotažení popruhů na brašně.
- za škody vzniklé porušením upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.
- s nákladem se mění jízdní vlastnosti kola!


Materiál brašny: PAD/PVC

Objem: až 20 l

- 1) Povolte šrouby **1** nastavte si ideální rozteč háků podle příslušného nosiče.
- 2) Vložte plastové objímky **2** (jsou uvnitř brašny) do Alu háků podle průměru trubky nosiče 8 nebo 10mm.

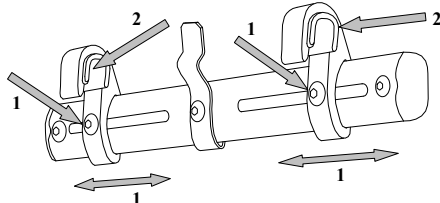

- 3) Při nasazování brašny nejdříve zahákněte háček za stavbu nosiče v dolní části. Dále zahákněte oba horní háky za ložnou plochu nosiče. Při vyjímání postupujte obráceně ale jako první odtlačte pojistku **3**.
- 4) Délku gumy s háčkem **4** můžete korigovat.

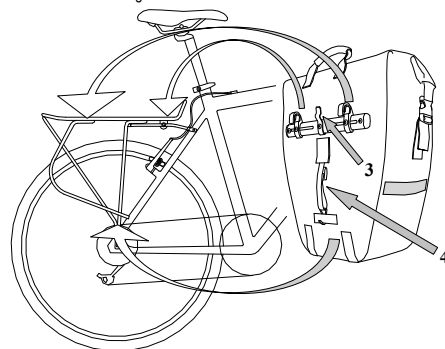

[www.sportarsenal.cz](http://www.sportarsenal.cz), Sport Arsenal s.r.o., Poděbradova 1772, 289 22 Lysá nad Labem, tel/fax: 325 551 962