

Art.810 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA (LADY BAG) – KlickFix držák

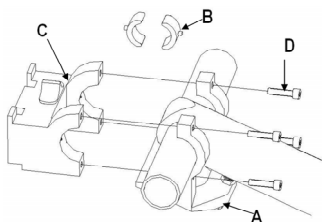
Upozornění:

- nikdy nepřekračujte maximální nosnost 5 kg
- s nákladem na nosiči se mění jízdní vlastnosti
- za škody vzniklé porušením těchto upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Materiál: plast

Hmotnost: 220 g



Nezbytné nářadí pro montáž: imbus 4 a 5 mm



1) Na řídítka nasadíte díl A. Zepředu přiložíte díl C tak, aby na sebe lícovaly otvory pro šrouby D v dílech A a C. Pokud je průměr řídítek malý, je možné použít vložky B. Vkládají se do dílů A a C a to dle potřeby buď jen do jednoho z dílů A nebo C, případně do obou. Celé stáhněte čtyřmi šrouby D, ale nedotahujte.

2) Správnou polohu držáku a tím i koše seříďte pomocí stavěcího šroubu E, který se opírá o spodní část představce řídítek. Posledním úkonem je dotažení čtyř šroubů D.

NASAZENÍ TAŠKY:

Jezdec F přesuňte do polohy odemčeného zámku  a košík na držák nasuňte ve směru šipky G. Košík se zajistí přesunutím jezdc F do polohy uzamčeného zámku . Než se mechanismus zámku zaběhne, může manipulace vyžadovat lehce vyšší ovládací sílu.

- Součástí příslušenství tašky jsou i dvě ploché výztuhy, které se můžou zasunout do dvou tunýlků našitých na obou bocích tašky a zvýší tím svislou tuhost tašky.

Art.810 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA (LADY BAG) – KlickFix držák

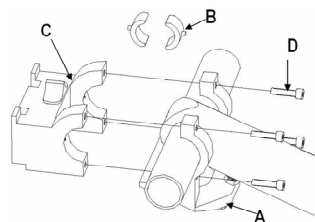
Upozornění:

- nikdy nepřekračujte maximální nosnost 5 kg
- s nákladem na nosiči se mění jízdní vlastnosti
- za škody vzniklé porušením těchto upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Materiál: plast

Hmotnost: 220 g



Nezbytné nářadí pro montáž: imbus 4 a 5 mm



1) Na řídítka nasadíte díl A. Zepředu přiložíte díl C tak, aby na sebe lícovaly otvory pro šrouby D v dílech A a C. Pokud je průměr řídítek malý, je možné použít vložky B. Vkládají se do dílů A a C a to dle potřeby buď jen do jednoho z dílů A nebo C, případně do obou. Celé stáhněte čtyřmi šrouby D, ale nedotahujte.

2) Správnou polohu držáku a tím i koše seříďte pomocí stavěcího šroubu E, který se opírá o spodní část představce řídítek. Posledním úkonem je dotažení čtyř šroubů D.

NASAZENÍ TAŠKY:

Jezdec F přesuňte do polohy odemčeného zámku  a košík na držák nasuňte ve směru šipky G. Košík se zajistí přesunutím jezdc F do polohy uzamčeného zámku . Než se mechanismus zámku zaběhne, může manipulace vyžadovat lehce vyšší ovládací sílu.

- Součástí příslušenství tašky jsou i dvě ploché výztuhy, které se můžou zasunout do dvou tunýlků našitých na obou bocích tašky a zvýší tím svislou tuhost tašky.

Art.810 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA (LADY BAG) – KlickFix držák

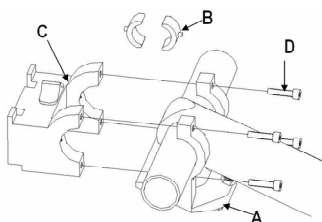
Upozornění:

- nikdy nepřekračujte maximální nosnost 5 kg
- s nákladem na nosiči se mění jízdní vlastnosti
- za škody vzniklé porušením těchto upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Materiál: plast

Hmotnost: 220 g



Nezbytné nářadí pro montáž: imbus 4 a 5 mm



1) Na řídítka nasadíte díl A. Zepředu přiložíte díl C tak, aby na sebe lícovaly otvory pro šrouby D v dílech A a C. Pokud je průměr řídítek malý, je možné použít vložky B. Vkládají se do dílů A a C a to dle potřeby buď jen do jednoho z dílů A nebo C, případně do obou. Celé stáhněte čtyřmi šrouby D, ale nedotahujte.

2) Správnou polohu držáku a tím i koše seříďte pomocí stavěcího šroubu E, který se opírá o spodní část představce řídítek. Posledním úkonem je dotažení čtyř šroubů D.

NASAZENÍ TAŠKY:

Jezdec F přesuňte do polohy odemčeného zámku  a košík na držák nasuňte ve směru šipky G. Košík se zajistí přesunutím jezdc F do polohy uzamčeného zámku . Než se mechanismus zámku zaběhne, může manipulace vyžadovat lehce vyšší ovládací sílu.

- Součástí příslušenství tašky jsou i dvě ploché výztuhy, které se můžou zasunout do dvou tunýlků našitých na obou bocích tašky a zvýší tím svislou tuhost tašky.

Art.810 BRAŠNA NA ŘÍDÍTKA (LADY BAG) – KlickFix držák

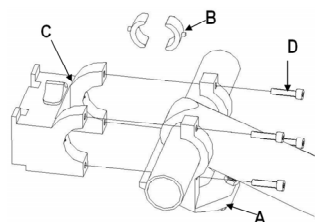
Upozornění:

- nikdy nepřekračujte maximální nosnost 5 kg
- s nákladem na nosiči se mění jízdní vlastnosti
- za škody vzniklé porušením těchto upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Materiál: plast

Hmotnost: 220 g



Nezbytné nářadí pro montáž: imbus 4 a 5 mm



1) Na řídítka nasadíte díl A. Zepředu přiložíte díl C tak, aby na sebe lícovaly otvory pro šrouby D v dílech A a C. Pokud je průměr řídítek malý, je možné použít vložky B. Vkládají se do dílů A a C a to dle potřeby buď jen do jednoho z dílů A nebo C, případně do obou. Celé stáhněte čtyřmi šrouby D, ale nedotahujte.

2) Správnou polohu držáku a tím i koše seříďte pomocí stavěcího šroubu E, který se opírá o spodní část představce řídítek. Posledním úkonem je dotažení čtyř šroubů D.

NASAZENÍ TAŠKY:

Jezdec F přesuňte do polohy odemčeného zámku  a košík na držák nasuňte ve směru šipky G. Košík se zajistí přesunutím jezdc F do polohy uzamčeného zámku . Než se mechanismus zámku zaběhne, může manipulace vyžadovat lehce vyšší ovládací sílu.

- Součástí příslušenství tašky jsou i dvě ploché výztuhy, které se můžou zasunout do dvou tunýlků našitých na obou bocích tašky a zvýší tím svislou tuhost tašky.