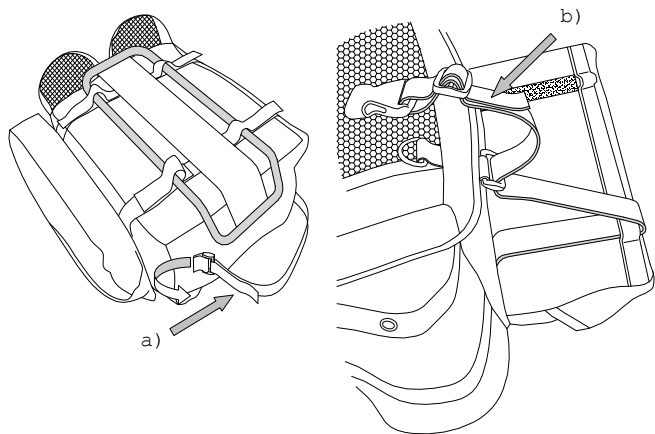


Art. 599 HORNÍ SPACÁKOVÁ BRAŠNA**Upozornění:**

- nikdy nepřekračujte maximální nosnost nosiče.
- přizpůsobte brašnu převáženému obsahu pomocí dotažením popruhů na brašně.
- za škody vzniklé porušením upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.
- s nárádem se mění jízdní vlastnosti kola!

Materiál brašny: PAD/PVC**Objem:** až 22 l

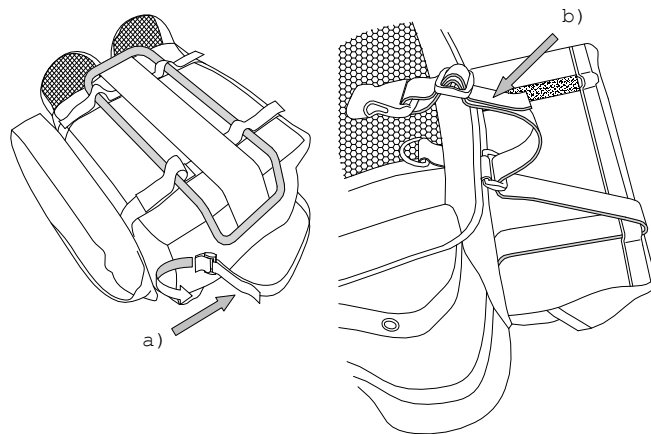
- 1) Rozepněte čtyři suché zipy na spodní straně brašny. Provléčte a spojte pásky se suchým zipem. Nakonec zajistěte páskem a) okolo sedlové trubky.
- 2) Při použití bočních přidavných kapes je nutné pásy b) provléct okem na boční kapse a zpět do plastových komponent viz obrázek.

**Art. 599 HORNÍ SPACÁKOVÁ BRAŠNA****Upozornění:**

- nikdy nepřekračujte maximální nosnost nosiče.
- přizpůsobte brašnu převáženému obsahu pomocí dotažením popruhů na brašně.
- za škody vzniklé porušením upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.
- s nárádem se mění jízdní vlastnosti kola!

Materiál brašny: PAD/PVC**Objem:** až 22 l

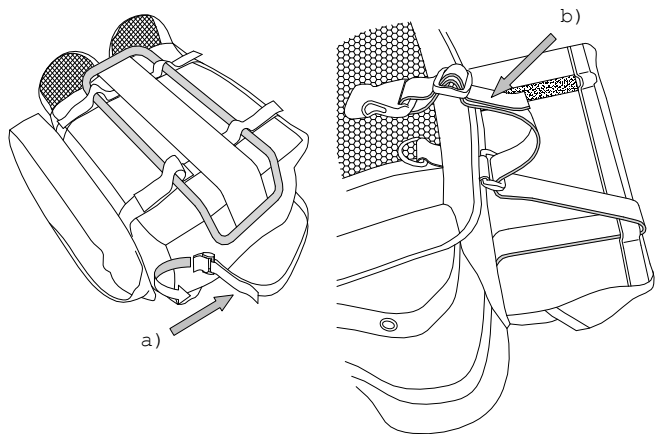
- 1) Rozepněte čtyři suché zipy na spodní straně brašny. Provléčte a spojte pásky se suchým zipem. Nakonec zajistěte páskem a) okolo sedlové trubky.
- 2) Při použití bočních přidavných kapes je nutné pásy b) provléct okem na boční kapse a zpět do plastových komponent viz obrázek.

**Art. 599 HORNÍ SPACÁKOVÁ BRAŠNA****Upozornění:**

- nikdy nepřekračujte maximální nosnost nosiče.
- přizpůsobte brašnu převáženému obsahu pomocí dotažením popruhů na brašně.
- za škody vzniklé porušením upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.
- s nárádem se mění jízdní vlastnosti kola!

Materiál brašny: PAD/PVC**Objem:** až 22 l

- 1) Rozepněte čtyři suché zipy na spodní straně brašny. Provléčte a spojte pásky se suchým zipem. Nakonec zajistěte páskem a) okolo sedlové trubky.
- 2) Při použití bočních přidavných kapes je nutné pásy b) provléct okem na boční kapse a zpět do plastových komponent viz obrázek.

**Art. 599 HORNÍ SPACÁKOVÁ BRAŠNA****Upozornění:**

- nikdy nepřekračujte maximální nosnost nosiče.
- přizpůsobte brašnu převáženému obsahu pomocí dotažením popruhů na brašně.
- za škody vzniklé porušením upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.
- s nárádem se mění jízdní vlastnosti kola!

Materiál brašny: PAD/PVC**Objem:** až 22 l

- 1) Rozepněte čtyři suché zipy na spodní straně brašny. Provléčte a spojte pásky se suchým zipem. Nakonec zajistěte páskem a) okolo sedlové trubky.
- 2) Při použití bočních přidavných kapes je nutné pásy b) provléct okem na boční kapse a zpět do plastových komponent viz obrázek.

